Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to **dell.com/ContactDell**

与 Dell 联络

若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络，请访问 **dell.com/ContactDell**

與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯絡，請訪問 **dell.com/ContactDell**

デルへのお問い合わせ

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへのお問い合わせは、以下のリンクにアクセスしてください：**dell.com/ContactDell**

Dell사에 문의하기

제품 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관해 Dell사에 문의하려면 **dell.com/ContactDell**로 이동하십시오.

More Information

For regulatory and safety best practices, see **dell.com/regulatory_compliance**

详细信息

有关管制和安全最佳实践，请参阅 **dell.com/regulatory_compliance**

更多資訊

若要獲得其他安全性方面的最佳實踐資訊，請參閱 **dell.com/regulatory_compliance**

その他の情報

法令順守上および安全上のベストプラクティスについては、以下のリンクにアクセスしてください：**dell.com/regulatory_compliance**

자세한 정보

규정 정보 및 안전 모범 사례에 대한 내용은 **dell.com/regulatory_compliance**를 참조하십시오.

Service Tag

服务标签

服務標籤

サービスタグ

서비스 태그
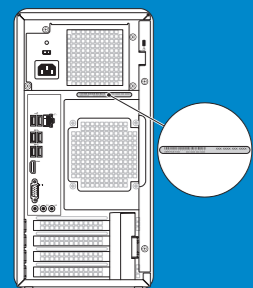
Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: D11M

Voltaje de entrada: 115/230 VCA

Corriente de entrada (máxima): 7,0 A/4,0 A o 6,0 A/2,1 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Regulatory model: D11M | Type: D11M002

Computer model: Dell Inspiron 660

管制型号：D11M | 类型：D11M002

计算机型号：Dell Inspiron 660

法規型號：D11M | 類型：D11M002

電腦型號：Dell Inspiron 660

認可モデル：D11M | タイプ：D11M002

コンピュータモデル：Dell Inspiron 660

정규 모델: D11M |유형: D11M002

컴퓨터 모델: Dell Inspiron 660

0MKN4WA01

Printed in China

2012 - 09

Computer Features

计算机部件 | 電腦配件 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능
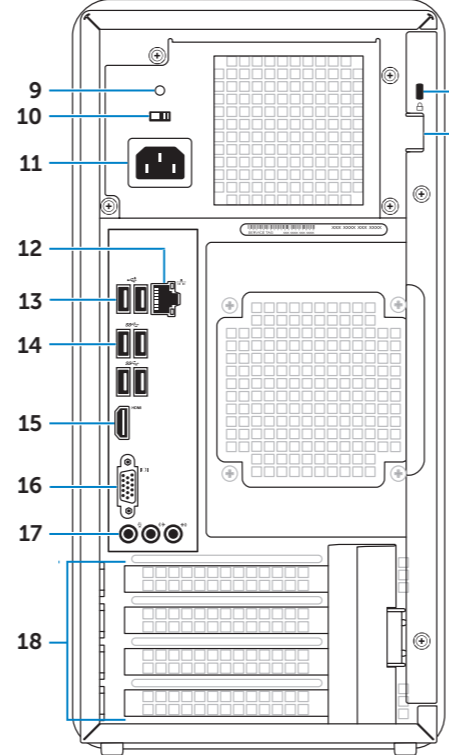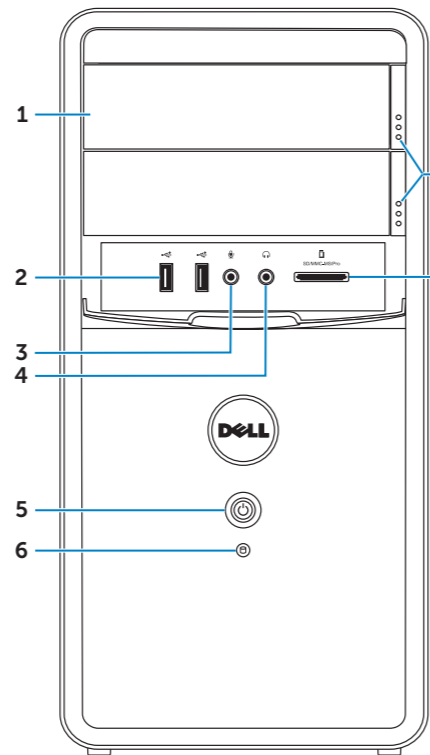
1. Optical-drive covers (2)
2. USB 2.0 ports (2)
3. Microphone port
4. Headphone port
5. Power button and light
6. Hard-drive activity light
7. Optical-drive eject buttons (2)
8. 8-in-1 media-card reader
9. Power supply light
10. Voltage selector switch
11. Power port
12. Network port and lights
13. USB 2.0 ports (2)
14. USB 3.0 ports (4)
15. HDMI port
16. VGA port
17. Audio ports (3)
18. Expansion card slots (4)
19. Security cable slot
20. Padlock rings

---

1. 光盘驱动器护盖（2 个）
2. USB 2.0 端口（2 个）
3. 麦克风端口
4. 耳机端口
5. 电源按钮和指示灯
6. 硬盘驱动器活动指示灯
7. 光盘驱动器弹出按钮（2 个）
8. 八合一介质卡读取器
9. 电源设备指示灯
10. 电压选择器开关
11. 电源端口
12. 网络端口和指示灯
13. USB 2.0 端口（2 个）
14. USB 3.0 端口（4 个）
15. HDMI 端口
16. VGA 端口
17. 音频端口（3 个）
18. 扩充卡插槽（4 个）
19. 安全缆线孔
20. 挂锁扣环

---

1. 光碟機護蓋 (2 個)
2. USB 2.0 連接埠 (2 個)
3. 麥克風連接埠
4. 耳機連接埠
5. 電源按鈕和指示燈
6. 硬碟機活動指示燈
7. 光碟機退出按鈕 (2 個)
8. 八合一媒體卡讀取器
9. 電源供應器指示燈
10. 電壓選擇器切換開關
11. 電源連接埠
12. 網路連接埠和指示燈
13. USB 2.0 連接埠 (2 個)
14. USB 3.0 連接埠 (4 個)
15. HDMI 連接埠
16. VGA 連接埠
17. 音效連接埠 (3 個)
18. 擴充卡插槽 (4 個)
19. 安全纜線插槽
20. 掛鎖扣環

---

1. オプティカルドライブカバー（2）
2. USB 2.0 ポート（2）
3. マイクポート
4. ヘッドフォンポート
5. 電源ボタンと電源ライト
6. ハードドライブアクティビティライト
7. オプティカルドライブ取り出しボタン（2）
8. 8-in-1 メディアカードリーダー
9. 電源ライト
10. 電圧セレクタスイッチ
11. 電源ポート
12. ネットワークポートとネットワークライト
13. USB 2.0 ポート（2）
14. USB 3.0 ポート（4）
15. HDMI ポート
16. VGA ポート
17. オーディオポート（3）
18. 拡張カードスロット（4）
19. セキュリティケーブルスロット
20. パドロックリング

---

1. 광학 드라이브 덮개(2개)
2. USB 2.0 포트(2개)
3. 마이크로폰 포트
4. 헤드폰 포트
5. 전원 단추 및 표시등
6. 하드 드라이브 작동 표시등
7. 광학 드라이브 꺼내기 단추(2개)
8. 8-in-1 매체 카드 판독기
9. 전원 공급 장치 표시등
10. 전압 선택기 스위치
11. 전원 포트
12. 네트워크 포트 및 표시등
13. USB 2.0 포트(2개)
14. USB 3.0 포트(4개)
15. HDMI 포트
16. VGA 포트
17. 오디오 포트(3개)
18. 확장 카드 슬롯(4개)
19. 보안 케이블 슬롯
20. 자물쇠 고리

inspiron

660

Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南

クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서

1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 | 連接鍵盤與滑鼠
キーボードとマウスを接続します | 키보드 및 마우스 연결
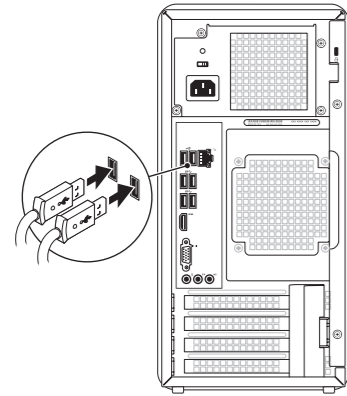
2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选）| 連接網路纜線 (可選)
ネットワークケーブルを接続します（オプション）| 네트워크 케이블 연결(선택사양)
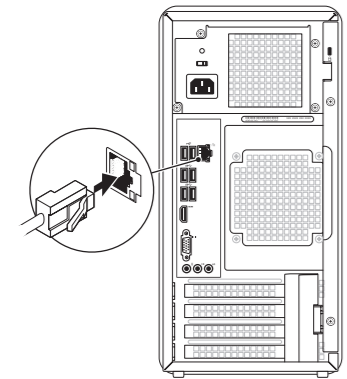
3 Connect the display

连接显示器 | 連接顯示器
モニターを接続します | 디스플레이 연결

Connection Type 连接类型 連接類型 接続のタイプ 연결 방식	Computer 计算机 電腦 コンピュータ 컴퓨터	Cable and Adapter 电缆和适配器 纜線與配接器 ケーブルおよびアダプタ 케이블 및 어댑터	Display 显示屏 顯示幕 モニター 디스플레이
VGA ⇔ VGA			
DVI ⇔ DVI (optional)			
DVI ⇔ VGA (optional)			
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			
DisplayPort ⇔ DisplayPort (optional)			

NOTE: If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.

注：如果您所订购的计算机带有可选的独立图形卡，请将显示器连接到该独立图形卡上的连接器。

註：如果您在訂購電腦時訂購了可選的分離式圖形卡，請使用該圖形卡上的連接器連接顯示器。

メモ： コンピュータ本体の注文時に外付けグラフィックスカードを注文した場合は、外付けグラフィックスカードのコネクタにディスプレイを接続します。

주: 컴퓨터와 함께 선택사양의 독립형 그래픽 카드를 주문한 경우 디스플레이를 독립형 그래픽 카드의 커넥터에 연결합니다.

4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆，然后按电源按钮
連接電源線並按下電源按鈕
電源ケーブルを接続して、電源ボタンを押します
전원 케이블 연결 및 전원 단추 누르기
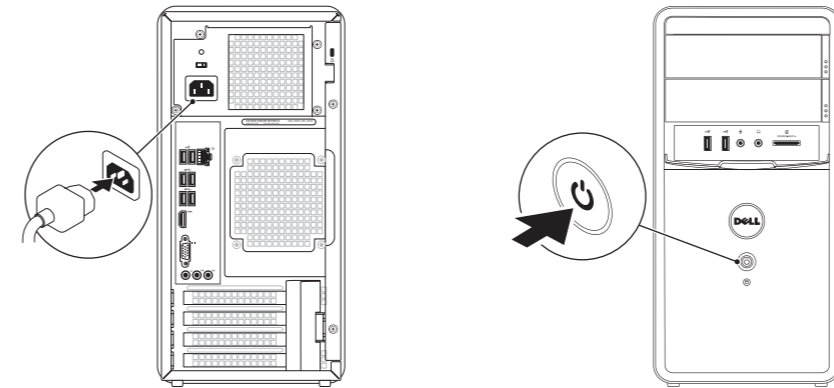
5 Complete Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows のセットアップを完了します | Windows 설치 완료
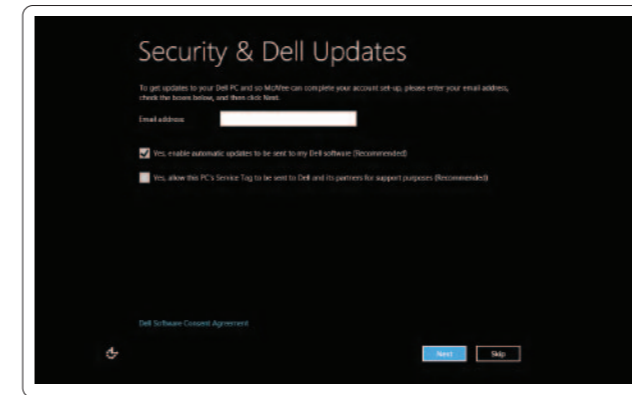
Enable security

启用安全功能
啓用安全性
セキュリティ機能を有効にします
보안 기능 사용

Windows 8

Tiles

平铺项 | 磚 | タイル | 타일

Scroll to access more tiles
滚动以访问更多平铺项
捲動以存取更多磚
スクロールして、その他のタイルにアクセスします
더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤하기

Resources

资源 | 資源 | リソース | 리소스
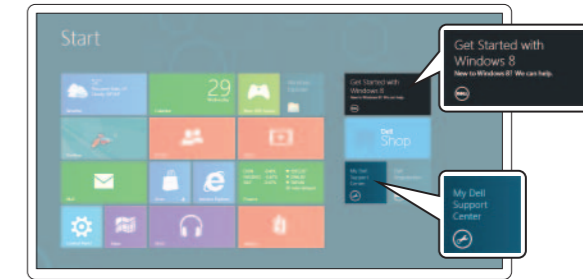
Getting started
使用入门
入門
はじめに
시작하기

My Dell Support Center
我的 Dell Support Center
My Dell Support Center
デルサポートセンター
내 Dell 지원 센터

Charms sidebar

个性分类边栏 | 快速鍵側邊列
「チャーム」サイドバー | Charms 사이드바
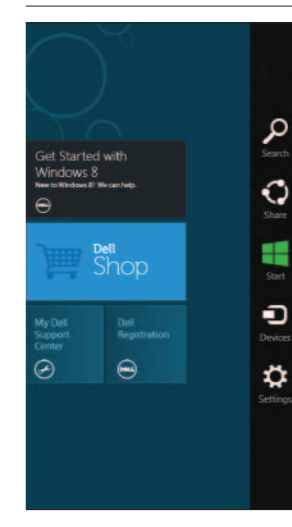
Point mouse to lower- or upper-right corner
将鼠标指向右下角或右上角
將滑鼠指向右下角或右上角
マウスで右下隅または右上隅をポイントします
마우스를 오른쪽 하단 또는 상단 모서리에 대기